
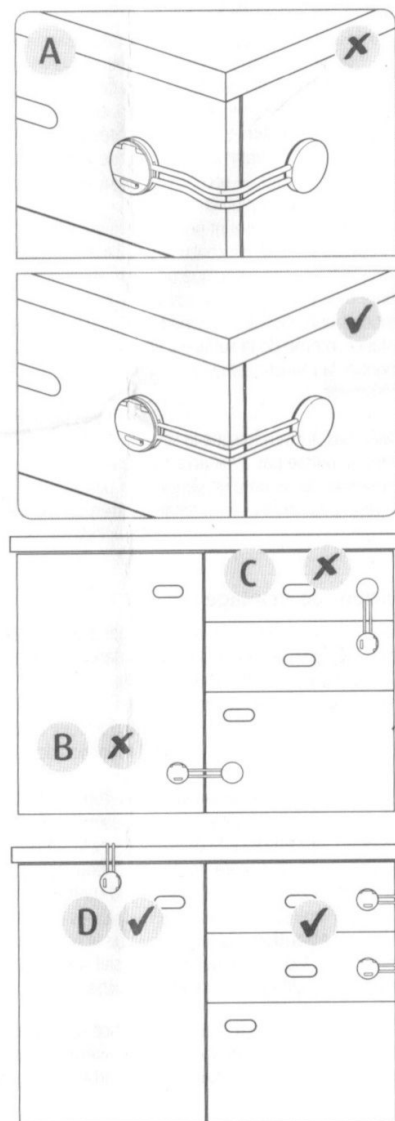


Uniwersalne zamknięcie samoprzylepne – 3szt REER GmbH – RE-72040

INSTRUKCJA OBSŁUGI

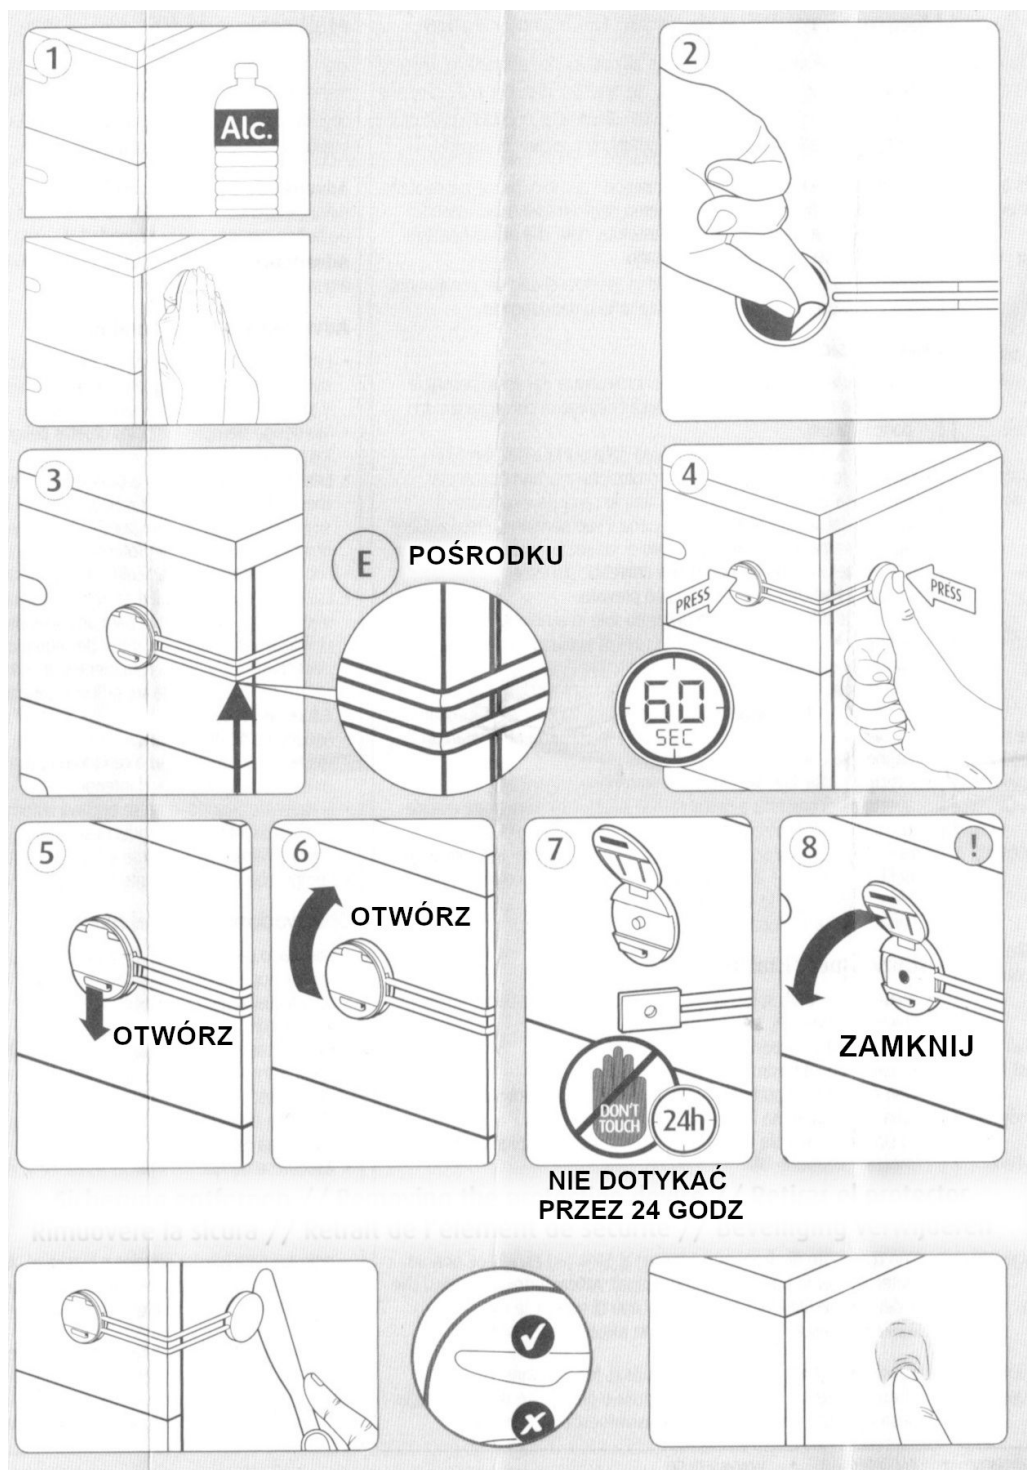

Należy uważnie przeczytać tę instrukcję przed zamontowaniem i użytkowaniem zabezpieczenia. Ochronne działanie zabezpieczenia może zostać zakłócone jeśli poniższe instrukcje nie zostaną wypełnione. Należy zachować tę instrukcję do późniejszego odniesienia się.

UWAGA! To zamknięcie zabezpiecza przed dostępem małych dzieci do zawartości szaf i szuflad, jednak nie jest możliwe zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, gdyż niektóre dzieci mogą być w stanie otworzyć zabezpieczenie.

UWAGA! Zabezpieczenia nie wolno dłużej używać i należy je wymienić jeśli jest uszkodzone, połamane lub niekompletne.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Produkt ten został zaprojektowany dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Nie jest jednak zabawką i nie zastąpi troski i nadzoru rodzica.

Produkt ten należy używać zgodnie z jego pierwotnym zastosowaniem

Produkt ten zapewnia bezpieczeństwo dzieci do ok. 24 miesiąca życia. Należy uważnie ocenić rozwój dziecko. Wiele dzieci rozwija się znacznie szybciej niż przeciętnie. Jeśli dziecko otworzy zabezpieczenie choćby raz, zabezpieczenie takie nie powinno być więcej używane.

Produktu wolno używać jedynie w jego pierwotnym przeznaczeniu.

Produkt ten nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniu, nie zaś na zewnątrz. Ponadto może zostać bezpiecznie zamontowany (przyklejony) wyłącznie jeden raz. Po ponownym przyklejeniu nie możemy zagwarantować poprawnego działania.

UWAGA! Demontaż nie pozostawiający śladów zależy od wytrzymałości powierzchni do której jest zamontowany. Dlatego też przed zerwaniem należy pociąć klej piankowy, jakim jest zamocowane zabezpieczenie – to pozwoli uniknąć uszkodzenia powierzchni danego mebla.

Należy upewnić się, że przerwa między skrzydłami drzwi szafki lub szufladą a szafą nie przekracza 30mm. W przypadku przerwy powyżej 30mm dziecko może być w stanie sięgnąć do środka samemu.

Zamek zabezpieczenia nie zatrzaskuje się automatycznie. Zabezpieczenie działa poprawnie wyłącznie jeśli zostanie właściwie zamknięte zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Ze względów bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać stan techniczny zabezpieczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Zabezpieczenie odpowiednie do: mebli drewnianych, stalowych o grubości do 45 mm, malowanych, lakierowanych jak też fornirowanych i laminowanych powierzchni.

Zabezpieczenie nie nadaje się do nierównych powierzchni.

Montaż za pomocą załączonej taśmy samoprzylepnej.

Zabezpieczenie nie nadaje się do montażu na dwuskrzydłowych drzwiczkach mebli **(obrazek B)**.

Nie nadaje się również do montażu obu końców na dwóch szufladach, gdyż wówczas nie spełni swojej funkcji **(obrazek C)**.

Zabezpieczenie po zamontowaniu musi być odpowiednio napięte (obrazek A) i przebiegać wokół pionowym kancie mebla **(obrazek D)**.

Należy upewnić się że zaznaczony środek zabezpieczenia przebiega dokładnie na samym kancie mebla. **(obrazek E)**.

Należy dokładnie wyczyścić powierzchnię mebla przed montażem. Należy oczyścić ją z pyłu, kurzu, tłustych plam, itd. Należy użyć detergentu, który zawiera przynajmniej 50% alkoholu (np. etanolu, gdyż nie wystarczy zwykły detergent kuchenny ani płyn do mycia szyb). Uwaga! Należy upewnić się, że detergent jest odpowiedni do powierzchni, do której następnie zostanie przymocowane zabezpieczenie.

Należy otworzyć zabezpieczenie i po zamontowaniu nie dotykać go przez 24godziny.

Należy zachować w bezpiecznym miejscu dokument zakupu, instrukcje użytkowania oraz kod produktu.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne i reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy detalicznego.

Producent: **REER GmbH**
Mühlstraße 41, 71229 Leonberg,
Niemcy, www.reer.de

Dystrybutor: **STAMAL**,
83-000 Pruszcz Gdański, Korzeniowskiego 76,
tel. 512 512 037, info@stamal.pl