


reer

Bramka Twin Fix Basic


RE46221

Instrukcja obsługi

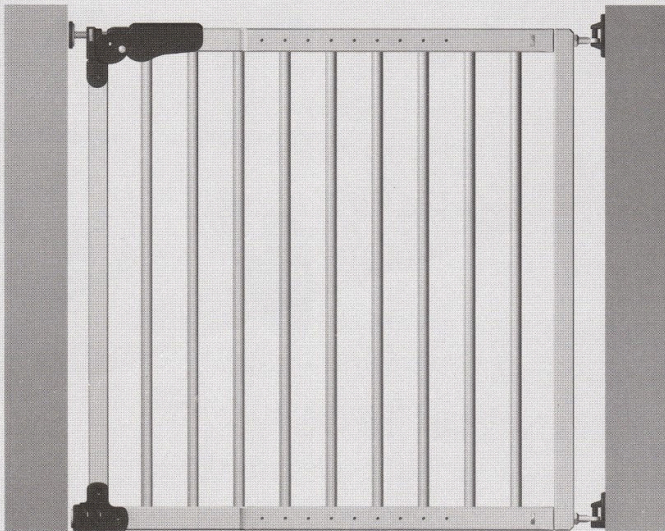


Art.Nr. 46221


Lista części

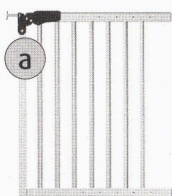


Część bramki "a" - 1 szt.

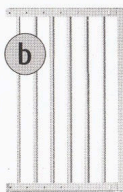


Część bramki "b" - 1 szt.

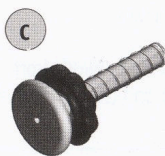


Śruby regulujące - 2 szt.

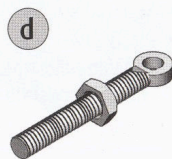


Bolce zawiasowe - 2 szt.

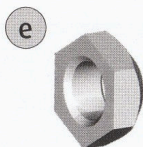


Nakrętki - 2 szt. (tylko produkt nr 46220)

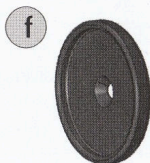


krażek mocujący - 4 szt.

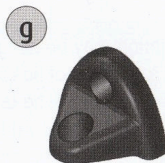


górną część zawiasów - 2 szt.

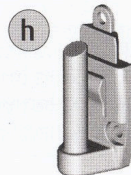


dolną część zawiasów - 2 szt.

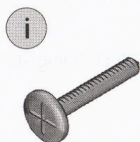


Śruby mocujące - 4 szt.

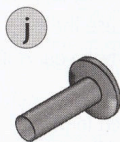


Tuleja śruby - 4 szt.

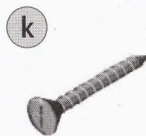

Wkręty do drewna - 6 szt.



Szablon montażu - 1 szt.

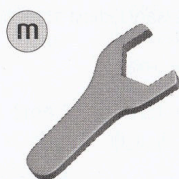

Klucz - 1 szt.



Stoper - 1 szt.

Niezbędne narzędzia



**WAŻNE! PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ
A TAKŻE ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO ODNIESIENIA SIĘ!
(PROSZĘ TAKŻE ZACHOWAĆ KLUCZ!)**

Informacja dotycząca produktu nr 46220

- Materiał: topola
- Plastik: polikaprolaktam (PA6), polioksymetylen (POM) oraz SEBS
- Regulowana szerokość bramki, 73-104,5cm
- Bramka musi być otwierana i zamykana ręcznie

Gdy bramka jest zainstalowana między dwoma czystymi powierzchniami nośnymi, zgodnie z instrukcją, wówczas bramka spełnia normy dyrektywy BS EN 1930:2011.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwy montaż może być niebezpieczny.

OSTRZEŻENIE: Bramka nie może być bezpiecznie używana, jeśli jest uszkodzona bądź brakuje w niej pojedynczych części.

OSTRZEŻENIE: Bramka nie może być montowana w oknie.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie montuj bramki bez krążków mocujących

UWAGA

- Bramka bezpieczeństwa jest odpowiednia jedynie dla dzieci w wieku do ok. 24 miesięcy
- Jeśli stwierdzisz, że dziecko jest w stanie samo otworzyć bramkę, wspiąć się na nią i przejść na drugą stronę (kwestia indywidualnego tempa rozwoju dziecka), wówczas bramka nie powinna być dłużej używana.
- Upewnij się, że w pobliżu bramki nie ma żadnych przedmiotów, z których pomocą dziecko mogłoby wdrapać


- się na bramkę i przejść na drugą stronę.
- Starsza dzieci mogą być w stanie wdrapać się na zamkniętą bramkę.
 - Również dorośli nie powinni przechodzić nad bramką, lecz zawsze przechodzić przez furtkę.
 - Bramka powinna być zawsze zamknięta na zamek, zaś otwierana jedynie w razie potrzeby przejścia przez furtkę.
 - Starszym dzieciom nie wolno bujać się na furtce bramki.
 - Po zamontowaniu bramki, należy przeczytać instrukcję raz jeszcze aby upewnić się, że bramka została zamontowana prawidłowo.
 - Należy regularnie sprawdzać bramkę pod względem bezpieczeństwa zamocowania. W razie potrzeby, ponownie dopasuj bramkę według załączonych wskazówek.
 - Wszelkie części zamienne i akcesoria montowane w wypadku tego produktu powinny pochodzić również od producenta tej bramki.
 - Bramkę należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem i zwracać pilną uwagę na kwestie bezpieczeństwa.
 - W wypadku zauważenia uszkodzenia produktu, bramka nie może być dłużej używana.
 - Nie należy wieszać zabawek na bramce.
 - Bramka nadaje się wyłącznie do użytku domowego, nie należy montować jej na zewnątrz.

Bramka zabezpieczająca nie jest zabawką.
Nie zastąpi odpowiedniego nadzoru dziecka przez rodzica.

Czyszczenie

Nie należy stosować żadnych silnych detergentów ani materiałów ściernych. Bramkę należy czyścić z bieżących zabrudzeń za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny detergentu do mycia naczyń.

Montaż na schodach

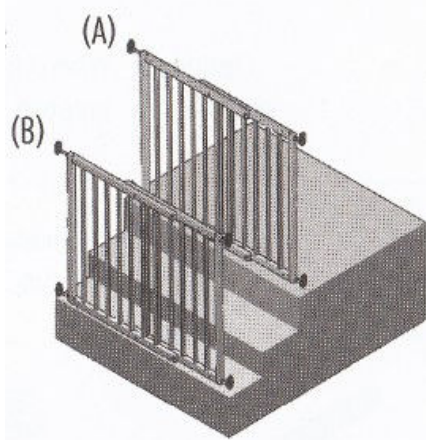

Do montażu bramki szczególnie dobrze nadaje się szczyt schodów. Bramka nie posiada progu, więc nie ma ryzyka potknięcia. W tym wypadku kierunek otwierania powinien zostać ograniczony poprzez zamontowanie załączonych stoperów **(m)** (**Krok 5.**)

(A) Gdy bramka jest montowana na szczycie schodów, nie należy montować jej na jednym ze stopni

(B) Gdy bramka jest montowana na dole schodów, powinna zostać zamontowana na najniższym stopniu.

Montaż A

UWAGA: Bramkę zawsze należy montować i skonfigurować tak, aby nie otwierała się w niebezpieczny sposób.

KROK 1

Przymocuj bolce zawiasów **(d)** do góry i dołu części bramki **(b)**. **(Ilustracja 1 oraz ilustracja 2.)**. Przed zamocowaniem bolców zawiasowych, wsuń nakrętki **(e)** w szczeliny w listwach bramki na górze i na dole **(ilustracja 1. oraz ilustracja 2.)**

KROK 2

Umieść blisko siebie części bramki **(a)** oraz **(b)** tak aby nie było między nimi odstępu.

Skrajny szczebel części bramki **(a)** powinien być w odległości dokładnie 28mm od ściany lub futryny.

Skrajny szczebel części bramki **(b)** powinien być w odległości od 30mm do 63mm względem ściany bądź futryny **(ilustracja 3.)**

Przykręć obie części bramki **(a)** **(b)** odpowiednio względem siebie na dole i u góry. W tym celu, włóż śruby mocujące **(i)** w wywiercone dziury i przytwierdź je pewnie z za pomocą tulej **(j)** z drugiej strony **(ilustracja 4. oraz ilustracja 5.)**.

Dokręć śruby za pomocą przy pomocy śrubokręta krzyżakowego. Upewnij się, że obie części bramki są do siebie ciasno przymocowane.

(Montaż stopera)

W celu ograniczenia kierunków otwierania bramki, zamontuj załączony stoper **(n)** po jednej ze stron bramki. Przymocuj stoper do wybranej strony krążka mocującego **(f)**. **(ilustracja 6. oraz ilustracja 7.)**.

KROK 3 (instalacja zawiasów)

Używając szablonu montażu **(I)**, zaznacz miejsce do wywiercenia dziur niezbędnych do przykręcenia zawiasów **(h)**. **Ilustracja 8, Ilustracja 9. oraz Ilustracja 10.** Miejsca te zostały oznaczone w dwóch miejscach na szablonie słowem **'HINGE'**.

Dokręć do ściany dolną część **(h)** za pomocą wkrętów do drewna **(k)** (jeśli powierzchnia nie jest wykonana z drewna, należy użyć odpowiednich wkrętów i zamocowań).

Podczas tej czynności wkręty mocujące **(k)** są przykręcone jedynie w dolnych otworach zawiasów **(ilustracja 11. oraz ilustracja 12.)**.

Teraz umieść furtkę wraz z wcześniej przykręconymi bolcami zawiasowymi.

KROK 4 (dopasowanie śrub regulujących furtki)

Otwórz zamek, naciskając 2 przyciski po obu stronach klamki, jednocześnie podnosząc klamkę **(ilustracja 13.)**.

Wykręć śruby regulujące tak aby odległość między powierzchnią montażu (futryną, ścianą, etc.) będzie wynosić 3-4mm **(ilustracja 14.)**.

Zaznacz pozycję krążków mocujących **(f)** na dole i na górze, **(ilustracja 15.)**. Przykręć do ściany krążki mocujące za pomocą wkrętów do drewna **(k)**.

Zdejmij furtkę z zawiasów i odkręcaj bolce zawiasowe **(d)** od części bramki **(b)** dopóki odległość pomiędzy stópką rozporową części bramki **(a)** oraz powierzchnią montażu wynosi **dokładnie 4mm (ilustracja 16.)**.

Możesz potrzebować próbować kilka razy.

Zaznacz pozycję krążków mocujących **(f)** pomiędzy stopką rozporową oraz powierzchnią montażu. Solidnie przykręć do ściany krążki za pomocą wkrętów do drewna **(k) (ilustracja 17.)**.

UWAGA:Upewnij się, że stopa rozporowa pewnie przylega do podłogi.

Ponownie zawieś furtkę na zawiasach. Zamontuj górne zawiasy **(g)**, patrz: **ilustracja 18. oraz ilustracja 19.**

Otwieranie furtki

Delikatnie wciśnij oba przyciski jednocześnie. Nieznacznie unieś klamkę. Jeśli przyciski są wciśnięte zbyt mocno, wówczas mogą wystąpić trudności z podniesieniem klamki. Unieś furtkę, odepnij od krążków mocujących i uchył ją aby przejść.

Gdy zamykasz furtkę upewnij się, że stopka rozporowa oraz śruby regulujące na górze są ułożone poprawnie, wsparte o krążki mocujące gdy klamka jest zamykana.

Montaż B

UWAGA: Bramkę zawsze należy montować i skonfigurować tak, aby nie otwierała się w niebezpieczny sposób.

KROK 1

Przymocuj śruby regulujące **(c)** na górze i na dole przedziału części bramki **(b)** (**ilustracja 20.** oraz **ilustracja 21.**). wsuń nakrętki **(e)** w szczeliny w listwach bramki na górze i na dole (**ilustracja 20.** oraz **ilustracja 21.**).

Umieść blisko siebie części bramki **(a)** oraz **(b)** tak aby nie było między nimi odstępu.

Skrajny szczebel części bramki **(a)** powinien być w odległości dokładnie 28mm od ściany lub futryny.

Skrajny szczebel części bramki **(b)** powinien być w odległości od 30mm do 63mm względem ściany bądź futryny (**ilustracja 3.**)

Przykręć obie części bramki **(a)** **(b)** odpowiednio względem siebie na dole i u góry. W tym celu, włóż śruby mocujące **(i)** w wywiercone dziury i przytwierdź je pewnie z za pomocą tulej **(j)** z

drugiej strony (**ilustracja 4.** oraz **ilustracja 5.**).

Dokręć śruby za pomocą przy pomocy śrubokręta krzyżakowego. Upewnij się, że obie części bramki są do siebie ciasno przymocowane.

KROK 2 (Montaż stopera)

W celu ograniczenia kierunków otwierania bramki, zamontuj załączony stoper (**n**) po jednej ze stron bramki. Przymocuj stoper do wybranej strony krążka mocującego (**f**). (**ilustracja 6** oraz **ilustracja 7**).

KROK 3

Odkręć dolne śruby regulujące po obu stronach furtki aż dotkną powierzchni montażu (**ilustracja 23.** oraz **ilustracja 25.**)

Zabezpiecz położenie śruby regulującej za pomocą regulującej.

KROK 4 (dopasowywanie śrub regulujących do części bramki)

Otwórz zamek, naciskając 2 przyciski po obu stronach klamki, jednocześnie podnosząc klamkę (**ilustracja 13.**).

Odkręć śruby regulujące tak aby odległość między powierzchnią montażu oraz śrubą wynosiła 3-4mm (**ilustracja 14.**).

KROK 5 (montaż 4 krążków mocujących)

Zaznaczy pozycję 4 krążków mocujących (**f**) (**ilustracja 15.**). Za pomocą wkrętów do drewna (**k**) przykręć krążki mocujące do ściany.

UWAGA:Upewnij się, że stopka rozporowa pewnie przylega do podłogi.


Umieść bramkę z powrotem między krążkami mocującymi.

Otwieranie furtki

Delikatnie wciśnij oba przyciski jednocześnie. Nieznacznie unieś klamkę. Jeśli przeciski są wciśnięte zbyt mocno, wówczas mogą wystąpić trudności z podniesieniem klamki. Unieś furtkę, odepnij od krążków mocujących i uchyl ją aby przejść. **(ilustracja 24.)**

Gdy zamykasz furtkę upewnij się, że stopka rozporowa oraz śruby regulujące na górze są ułożone poprawnie, wsparte o krążki mocujące gdy klamka jest zamykana.

Akcesoria – opcjonalne, również dostępne w sprzedaży.

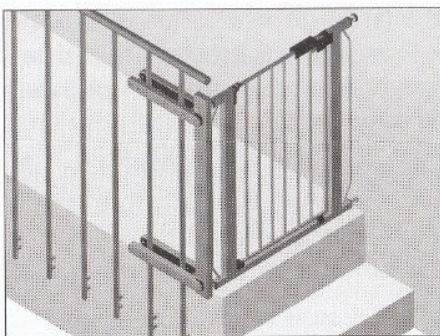

Uchwyt mocujący (nr produktu RE46906)


Informacja

















Odpowiednia dla wszystkich bramek rozporowych i bramek przykręcanych firmy reer. Rozwiązuje niemal wszystkie trudności z montażem. Możliwość

zastosowania przy okrągłych lub kanciastych prętach balustrad. Odpowiednie dla balustrad o prętach o grubości do 80mm.

Proszę zachować dowód sprzedaży, instrukcję obsługi i nr produktu. Wszelkie roszczenia na podstawie gwarancji powinny być kierowane bezpośrednio do sprzedawcy.

Ilustracje

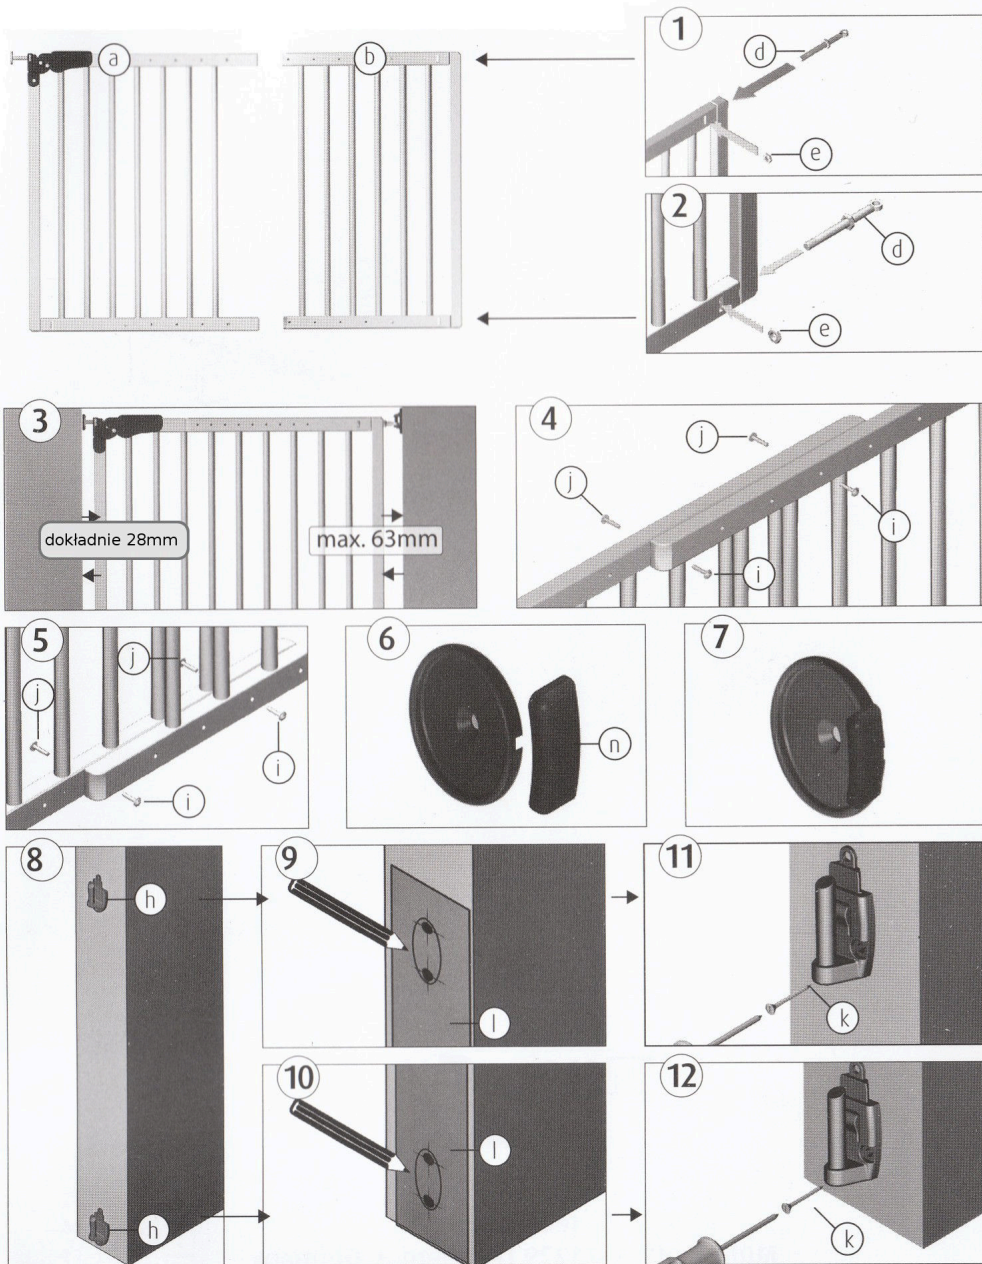

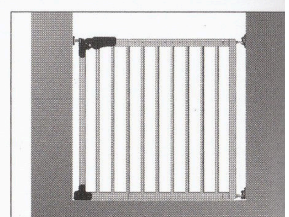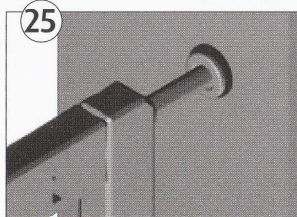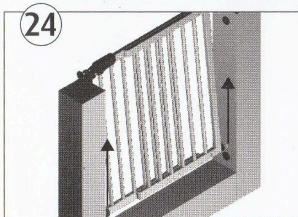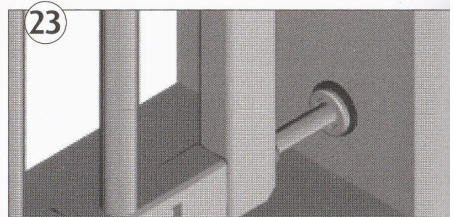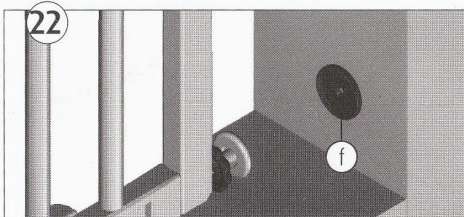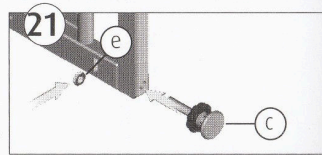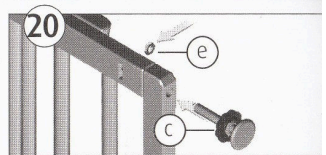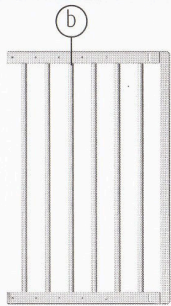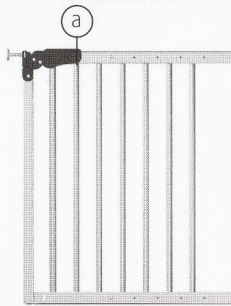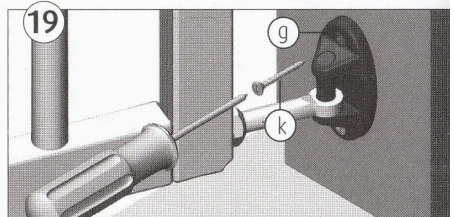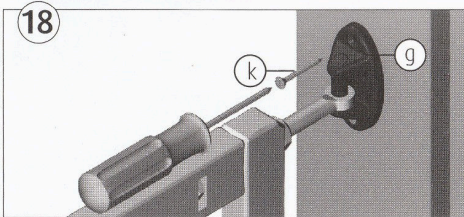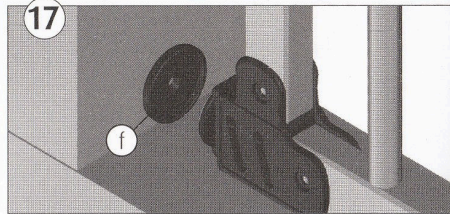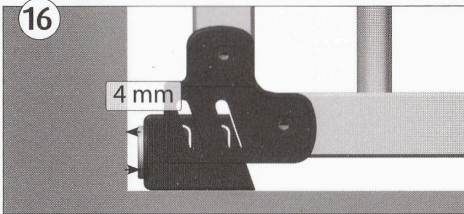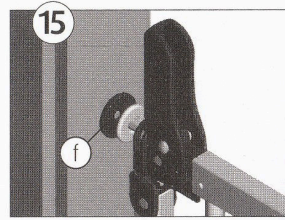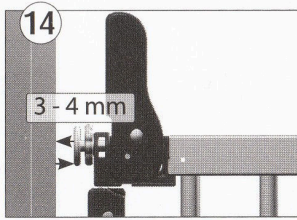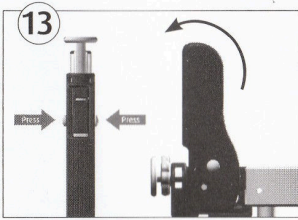

Producent:

Reer GmbH, Postfach 2639,
71206 Leonberg, Niemcy,

www.reer.de

Dystrybutor:

STAMAL, ul. Korzeniowskiego 76,
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,
tel. +48(0)586831112,

info@stamal.pl

Producent:

Reer GmbH, Postfach 2639,
71206 Leonberg, Niemcy,

www.reer.de

Dystrybutor:

STAMAL, ul. Korzeniowskiego 76,
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,
tel. +48(0)586831112,

info@stamal.pl