


Niania elektroniczna kamera

+ aplikacja na smartfon (iOS i Android)

kod produktu: RE-80300

reer

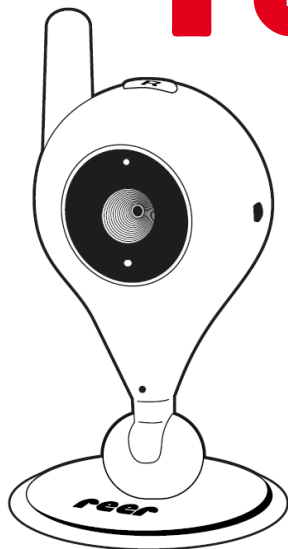


Najważniejsze cechy:

▪ cyfrowa transmisja, technologia IP, ▪ darmowa aplikacja (iOS - AppStore oraz Android - Google Play), ▪ funkcja wykrywania ruchu i dźwięku, ▪ regulowana czułość mikrofonu/ wykrywania ruchu, ▪ sygnał alarmowy poprzez powiadomienia na Twoim urządzeniu mobilnym, ▪ kamera o rozdzielczości HD, ▪ kamery tej możesz użyć również jako element monitoringu domu ("smart home")


Produkt zawiera:

- 1 x kamera IP BabyCam
- 1 x zasilacz sieciowy USB
- 1 x kabel zasilający USB
- 1 x adapter do montażu kamery na ścianie (w tym 2 śruby)
- 1 x instrukcja obsługi w j. Polskim

Produkt zawiera:

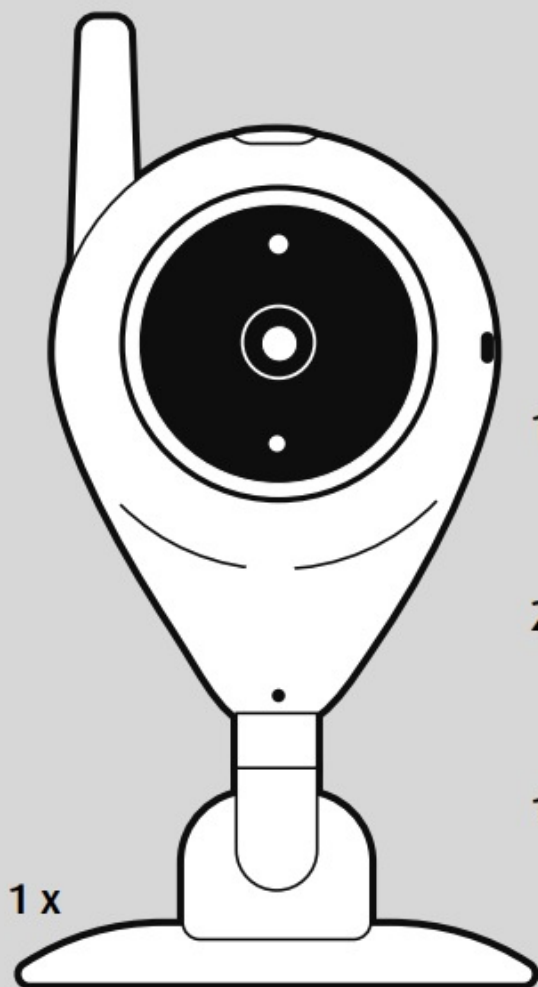



1 x

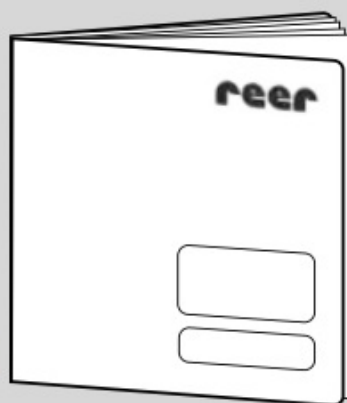


2 x



1 x

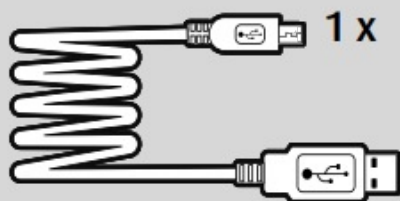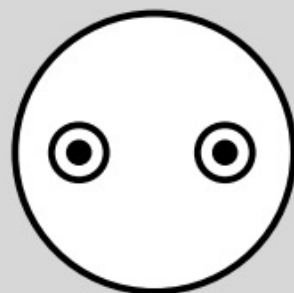

1 x

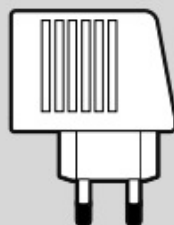

1 x

Gratulujemy Ci zakupu nowej niani video reer IP BabyCam. Za sprawą niezwykle czułego mikrofonu oraz technologii HD, niania BabyCam przesyła dźwięk i obraz video w czasie rzeczywistym. Połączenie jest stabilne zaś sama transmisja jest kryształowo czysta.

Możesz użyć ekranu (smartfonu lub tabletu) o wysokiej rozdzielczości, aby zawsze mieć na oku swoje maleństwo. Najnowsza technologia IP gwarantuje, że połączenie będzie nie tylko wolne od zakłóceń, ale także stabilne i bezpieczne. Jesteśmy pewni, że jakość tego produktu sprawi Ci wiele radości, zaś produkt będzie dobrze służył przez całe lata.

Prosimy, poświęć kilka minut na uważne przeczytanie całej tej instrukcji. Dopiero po poznaniu i zastosowaniu się do omówionych tutaj uwag będziesz w stanie pewnie użytkować ten produkt. Poniższą instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu, na wypadek konieczności przyszłego odniesienia się do tej treści.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

! Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń. W razie wykrycia takiego uszkodzenia nie należy dłużej używać danego egzemplarza.

! Należy upewnić się, że napięcie w gniazdku jest odpowiednie do zasilacza sieciowego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt w trakcie zagranicznych podróży - napięcie w gniazdku może okazać się inne niż, to do jakiego przeznaczony jest zasilacz sieciowy.

! Nie należy w żaden sposób demontować ani otwierać obudowy urządzenia. Nie zastosowanie się do tej uwagi może skutkować porażeniem prądem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, nie wolno naprawiać go na własną rękę. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.

! Należy unikać kontaktu bolców wtyczki kabla zasilającego oraz pozostałych styków elementów produktu z metalowymi przedmiotami.

! Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Dlatego nie wolno pozwalać dzieciom bawić się tym produktem.

1. Pobierz darmową aplikację „reer IP BabyCam”

(dostępna zarówno w sklepie GooglePlay, jak i AppStore marki Apple)

Aby uruchomić aplikację, potrzebujesz:

urządzenie z systemem Android


w wersji 4.0 lub wyższej.

(Jak sprawdzić jaką masz wersję? Najprościej: ustawienia → informacje o urządzeniu)

lub urządzenie z systemem iOS

w wersji 7.0 lub wyższej.

1.1 Podłącz kamerę do gniazdka

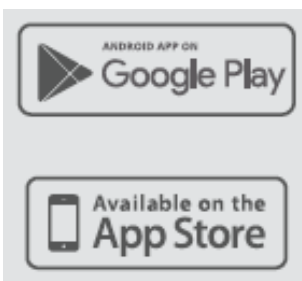

Podłącz kamerę do gniazdka (za pomocą załączonego kabla i zasilacza sieciowego), poczekaj ok. 20 sekund, z głośniczka kamery usłyszysz komunikat: „**ready now**”.

1.2 Kamery nie należy zasilać za pomocą powerbanku!

Mobilna aplikacja nie wskazuje poziomu naładowania powerbanku. Dlatego też, jeśli powerbank rozładuje się, aplikacja i kamera nieoczekiwanie stracą połączenie. Dlatego też kamerę należy podłączyć do gniazdka załączonym kablem zasilającym USB i załączonym zasilaczem sieciowym.

2. Parowanie kamery po raz pierwszy


a) Połącz swój smartfon/ tablet z punktem

Wi-Fi o nazwie **'reer'**, taki właśnie punkt Wi-Fi (**SSID**) pojawi się po chwili od włączenia kamery.

Ważne! Po połączeniu z punktem Wi-Fi **'reer'** nie będziesz miał dostępu do internetu i na ekranie smartfonu/ tabletu może pokazać się takie ostrzeżenie. Wszystko w porządku, w tym momencie tak właśnie ma być.

Przykładowo: „**Brak dostępu do Internetu. Przełączyć na inne dostępne sieci?**

Wybranie *NIE* spowoduje pozostanie w tej samej sieci” wówczas należy wybrać „**nie**”.

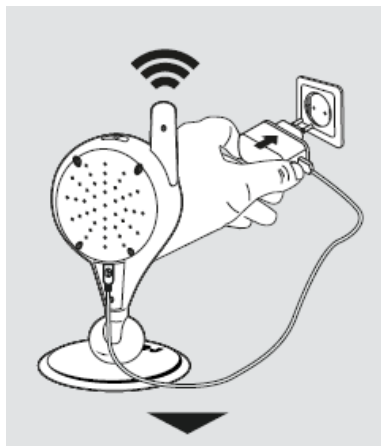




Po sparowaniu kamery można tak skonfigurować aplikację i smartfon/ tablet, aby surfować w sieci, jednocześnie nie przerywając połączenia z kamerą (w dalszej części instrukcji).

b) Na smartfonie/tablecie uruchom aplikację. Wybierz opcję „**Start**”, następnie „**Add Camera**” (**dodaj kamerę**), „**Same Wi-Fi**” (**ta sama sieć Wi-Fi**), wybierz na ekranie identyfikator Twojej kamery, który pojawi się po chwili.

c) Wymyśl i wpisz nazwę dla swojej kamery (rubryczka „**camera name**”) następnie wymyśl i wpisz jej hasło, wpisz je dwukrotnie (w rubryczce „**Camera new password**” oraz „**repeat**”). Po krótkiej chwili zobaczysz miniaturkę obrazu z kamery. Następnie

podłącz kamerę do swojej domowej sieci Wi-Fi. Aby to zrobić wybierz ikonkę W-Fi w aplikacji, wpisz/ wybierz nazwę swojej sieci Wi-F (SSID), wprowadź też hasło do swojej sieci Wi-Fi. Następnie gdy usłyszysz komunikat „**Wi-Fi Settings Succeeded**”, wróć do ustawień smartfonu/ tabletu, tam również przełącz się (z powrotem) do swojej domowej sieci Wi-Fi.

d) Wróć do aplikacji – wszystko jest w porządku, możesz obserwować swoje maleństwo!

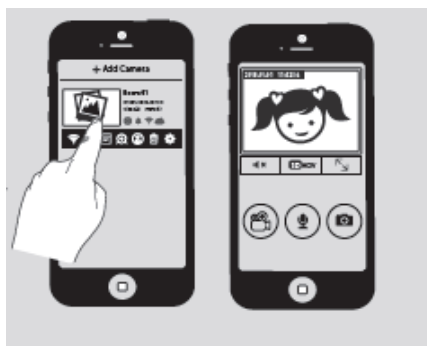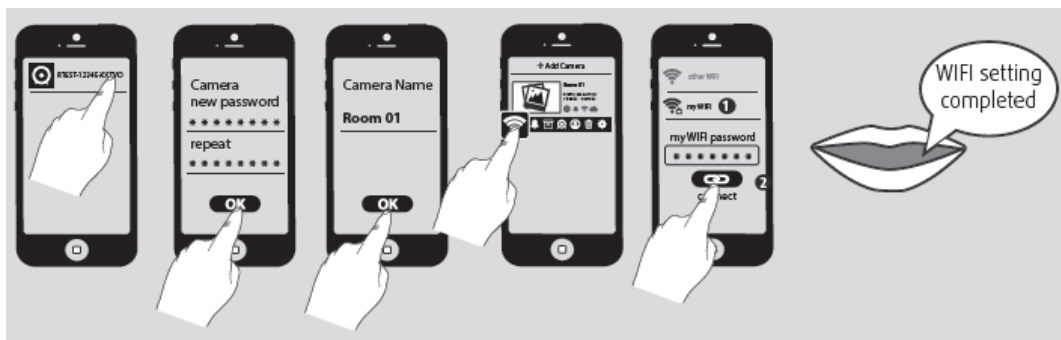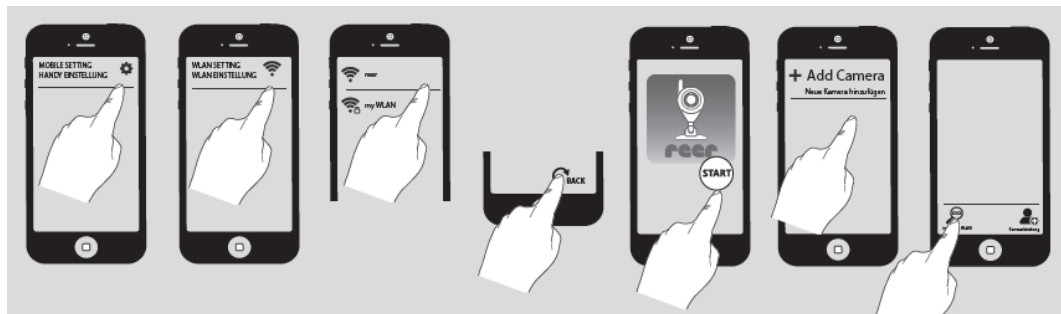

WAŻNE! W razie problemów z konfiguracją najprostsze rozwiązanie, to zresetowanie kamery do ustawień fabrycznych i przeprowadzenie procedury parowania zupełnie od nowa. W tym celu należy: nacisnąć fizyczny przycisk „R” widoczny w górnej części kamery. Należy przytrzymać ten przycisk przez 5 sekund, wówczas ustawienia kamery


zostaną zresetowane.

2.1 Podłączanie kolejnych urządzeń mobilnych do kamery

WAŻNE! Aby sparować z kamerą kolejne urządzenie (smartfon/tablet), kamera musi być być podpięta do działającej domowej sieci Wi-Fi. Urządzenie (smartfon/tablet) musi mieć dostęp do internetu (Wi-Fi lub internet mobilny).

Należy wybrać „**Add Camera**” (dodaj kamerę), następnie „**remote connection**” (połączenie zdalne), należy uważnie wprowadzić **identyfikator kamery** (długi ciąg znaków, widoczny na stópce kamery) lub po prostu zeskanować **kod QR** (widoczny na stópce kamery).

Koniecznien trzeba także **podać ustawione wcześniej hasło**, i potwierdzić przyciskiem „**Save**” (Zapisz). Gotowe!

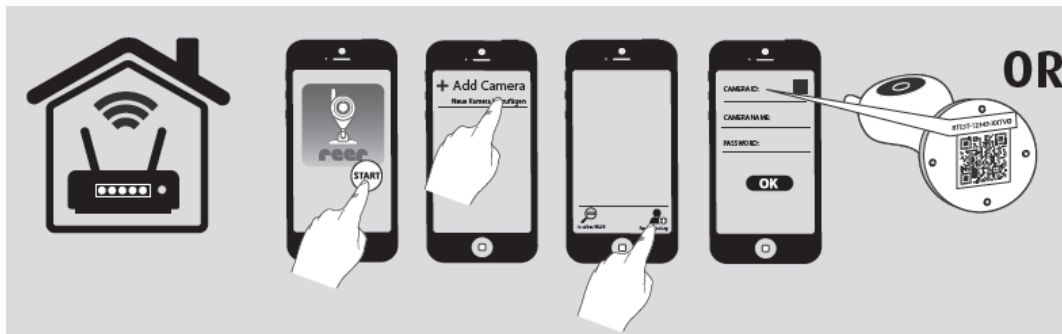

LUB:



3. Dodawanie dwóch lub więcej kamer do jednego urządzenia mobilnego

Od strony technicznej można dokupić dowolną ilość kamer i sparować je z tym samym urządzeniem. Aby sparować drugą (lub trzecią, czwartą, itd.) kamerę, należy postępować analogicznie jak z pierwszą kamerą – proces ten został już opisany w rozdziale 2.

2.2 Funkcje aplikacji



1. Pokaż/ ukryj
2. Wi-Fi – wybierz Wi-Fi
3. Alarm – włącz/wyłącz, ustawienia alarmu, nastawienie alarmu
4. Album - przejrzyj zrobione zdjęcia i nagrane filmy
5. Zmień nazwę kamery
6. Zmień Hasło
7. Usuń kamerę (tzn. usuń połączenie z apką)
8. Dodatkowe ustawienia:
 - Ustawienia sieci
 - Szyfrowanie transmisji
 - Aktualizacja
 - Wybór języka aplikacji (ang. / niem.)
 - Reset urządzenia
 - Reset do ustawień fabrycznych

Ważne! Detekcja ruchu i dźwięku domyślnie są wyłączone. Aby je aktywować, wybierz "**Alarm**" - Ustawienia alarmu. "**Advanced setting**" - tutaj można włączyć i skonfigurować detekcję ruchu, jak i detekcję dźwięku.

Ważne! Domyślnie szyfrowanie transmisji jest wyłączone. Można włączyć ją w dodatkowych ustawieniach ("**More**") w sekcji oznaczonej kłódką ("**Security**").

3. Alarm – pozwala włączyć/ wyłączyć powiadomienia, gdy kamera wychwyci ruch/ odgłosy dziecka.

3a) Wpierw należy w ustawienia zaawansowane („**Advance Settings**”).

Należy tam wyłączyć detekcję ruchu (tzn. „**Enable Motion Detect**” na „**ON**”). Następnie włączyć detekcję dźwięku („**Enable Sound Detect**” na „**ON**”). Następnie należy ustawić czułość kamery i mikrofonu. („**Sensitivity**”). Domyślnie obie opcje mają wartość „**5**”, jednak warto w obu ustawić maksymalną wartość („**10**”).

3b) Wybranie części obrazu, na jakim ma działać detekcja ruchu

W ustawieniach detekcji obrazu można także zaznaczyć pole widzenia, które będzie obserwować kamera. Należy nacisnąć „**Enable Motion Detect**” na „**ON**”, następnie „**Edit**”, by zobaczyć obraz z kamery. Dotykając obrazu w dwóch miejscach, ustawia się tam narożniki prostokąta, czyli obszar jaki ma obserwować kamera. Jeśli to nie wystarczy, można w taki sam sposób dołączyć tam jeszcze 2 dodatkowe prostokąty: służą temu przyciski „**Area 2**” oraz „**Area 3**”. W razie pomyłki wystarczy nacisnąć „**remove**”, co kasuje dany prostokąt. Zaś aby po prostu zaznaczyć całą powierzchnię rejestrowanego obrazu należy nacisnąć „**select all**”. Na koniec należy zapisać wprowadzone zmiany przyciskiem „**Save**”.

Powiadomienia aplikacji mogą wyświetlać się w języku niemieckim lub angielskim. („**Push Language**”: „**Deutsch**” lub „**English**”).

3c) Ustal harmonogram - „Edit Schedule”

Co ważne, można sprawić aby niania wykrywała ruch i dźwięk jedynie o określonej porze w wybrane dni tygodnia. Należy kolejno wybrać:

„**Alarm**” → „**Advance Settings**” → „**Plan Arm**” → „**Edit Schdule**” → „**+ Add plan**”

Można ustawić godziny „od - do”, a także dowolnie wybrać kolejne dni tygodnia jakich dotyczy ta pora. Na liście widoczne są kolejne dni tygodnia, ale warto zauważyć, że niedziela jest tu pierwszym dniem tygodnia (na szczycie listy), sobota zaś ostatnim. Ustawienia można zapisać klikając „**Sure**” a następnie „**Save**”.

Następnie, pozostaje wybrać w sekcji „**Alarm**” jedną z opcji: „**Arm**” – natychmiast włącza detekcję ruchu i dźwięku, „**Disarm**” wyłącza całkowicie obie opcje, zaś „**Plan Arm**” włączy detekcję ruchu i dźwięku, ale zgodnie z ustawionym wcześniej harmonogramem

4. Album - Za pomocą aplikacji na smartfonie, możesz sprawić aby niania (kamera) zrobiła zdjęcie Twojego maleństwa. W sekcji „**album**” możesz zobaczyć wszystkie te zdjęcia, jak też usunąć te mniej udane, klikając ikonkę kosza na śmieci obok każdej fotografii.

5. „Alias” - tutaj zmienisz nazwę kamery widoczną w aplikacji.

7. „Delete” - tutaj odłączasz powiązanie aplikacji z daną kamerą.

8. „More” - dodatkowe ustawienia

8a) „Security” pozwala włączyć szyfrowanie transmisji (włącz opcję „**encryption transmission**” i potwierdź klikając „**Sure**”). Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

8b) „Upgrade” pozwala zaktualizować oprogramowanie kamery.

8c) „Push language” pozwala zmienić język powiadomień aplikacji (niemiecki lub angielski, odpowiednio „**Deutsch**” oraz „**English**”).



Ważne: wskazujemy na główne przyczyny błędu połączenia:

1. Sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby. Mobilny internet smartfonu jest za wolny.
2. Nazwa routera Wi-Fi musi zawierać jedynie cyfry i litery, w przeciwnym razie może wystąpić problem z połączeniem.
3. Router Wi-Fi musi być ustawiony na kanał 2.4G, nie zaś 5G (przykład nazwy Wi-Fi: XXX_2.4G).
4. W momencie parowania każde dodatkowe urządzenie mobilne musi być w tej samej sieci Wi-Fi. Co ważne, po sparowaniu można łączyć się z kamerą z dowolnego miejsca.

Zapomniałeś hasła?

1. Wystarczy nacisnąć na kamerze przycisk „R” widoczny w jej górnej części. Należy przytrzymać ten przycisk przez 5 sekund i puścić, wówczas ustawienia kamery zostaną zresetowane.
2. Następnie należy skonfigurować kamerę w sposób zawarty w tej instrukcji (sekcja:

UWAGA: aby zapewnić niezakłócone działanie kamery IP BabyCam, konieczne jest połączenie Wi-Fi i/lub mobilny internet w telefonie/tablecie i włączona w nim transmisja danych.

GWARANCJA

Wszelkie roszczenia wynikające z tytułu gwarancji powinny być kierowane do sprzedawcy detalicznego, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu reklamacji.

Cała techniczna specyfikacja, informacje, a także cechy produktu zostały opisane w tej dokumentacji zgodnie z rzetelną wiedzą, aktualną w chwili pisania tej dokumentacji. Informacje w tej instrukcji powinny być prawdziwe i rzetelne. Jednakże, firma reer nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w tej instrukcji i zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu urządzenia oraz specyfikacji urządzenia bez wcześniejszego zawiadomienia. Kopiowanie, przesyłanie w formie graficznej, elektronicznej czy mechanicznej, w sposób fotograficzny, poprzez zapis dźwiękowy, lub przechowywanie w formie elektronicznej, także we fragmentach informacji tu zawartych i zastrzeżonych prawem autorskim wymaga pisemnej zgody reer.

ZALECENIA DOT. UTYLIZACJI



Ten produkt nie powinien zostać wyrzucony do zwykłego kosza na odpadki, lecz powinien zostać dostarczony do odpowiedniego punktu, gdzie zostanie zutylizowany. Wskazuje na to symbol widoczny na opakowaniu oraz użyty w instrukcji obsługi. Podstawowe materiały użyte do produkcji mogą zostać ponownie użyte, jak potwierdzają ich przetwórcy. Dostarczając zniszczony produkt do punktu recyklingu w istotny sposób chronisz nasze środowisko. Prosimy, pozyskaj informacje dotyczące punktu utylizacji sprzętu elektronicznego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Producent:

Reer GmbH

Postfach 2639,71206 Leonberg,

Niemcy, www.reer.de

Dystrybutor:

STAMAL sp. z o.o.

ul. Korzeniowskiego 76,

83-000 Pruszcz Gdański, Polska,

info@stamal.pl www.stamal.pl