

reer



Urządzenie do dezynfekcji UV
Instrukcja obsługi // Nr. art.: 36120

Dane techniczne

Urządzenie do dezynfekcji:

Napięcie robocze:	220–240 V; 50Hz
Moc:	110 W
Klasa ochrony:	1
Długość przewodu:	133 cm

Lampa UV:

Napięcie robocze:	29 V
Moc:	4 W
Zużycie prądu:	0.17 A
Promieniowanie UV-C:	0.9 W

Lampa UV

Nasze urządzenie do dezynfekcji UV zawiera wąską, dwutrzonkową lampę UVC wysokiej jakości (lampa bakteriobójcza) marki Philips, która stosowana jest także w urządzeniach do dezynfekcji wody i powietrza w obszarze mieszkaniowym.

Niewielka średnica lampy, wynosząca 16 mm, umożliwia niewielkie wymiary systemu i elastyczne zastosowanie. Mini lampy TUV TL zapewniają prawie stałą moc promieniowania UV przez cały okres żywotności, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dezynfekcji oraz wysoką skuteczność systemu.



UWAGA!

Nie wymieniaj lampy UV samodzielnie, w razie potrzeby zwróć się do sprzedawcy.



ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM UV

Unikaj bezpośredniego patrzenia na światło. Bezpośrednia i nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może prowadzić do trwałego uszkodzenia oczu.

Urządzenie jest wyposażone w materiał odporny na promieniowanie UV oraz mechanizmy zabezpieczające, aby zapobiegać ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi! Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i korzystania z urządzenia. Należy koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!
- Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości. Nie wolno jej przekazywać osobom trzecim.
- Urządzenie należy używać tylko do użytku prywatnego i zgodnego z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Aby zapobiegać ryzyku pożaru oraz porażenia prądem, podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazdka.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
- Nie umieszczaj przewodów w często uczęszczanych obszarach. Aby uniknąć zagrożenia pożarem, NIGDY nie umieszczaj przewodów pod dywanami, w pobliżu grzejników, kaloryferów, pieców i urządzeń grzewczych.
- Zawsze ustawiaj urządzenie w taki sposób, by nie było narażone na łatwe przewrócenie przez osoby w gospodarstwie domowym.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Dezynfekuj tylko takie produkty, które są dopuszczone do sterylizacji i odporne na umiarkowane promieniowanie UV.
- Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworu wentylacyjnego, dziurek lub innych otworów.

- Nie używaj chloru ani innych ostrych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Pomiedzy tylną stroną urządzenia a ścianą należy zachować minimalną odległość 12 cm, aby zagwarantować dobrą cyrkulację powietrza.
- Po każdym użyciu wycieraj zaschnięte ślady wody wewnątrz urządzenia. Zaschnięte ślady wody mogą negatywnie wpływać na wydajność lamp UV oraz powodować uszkodzenia wyposażenia wewnętrznego, wykonanego ze stali nierdzewnej.
- Myj i płucz filtr powietrza w zalecany sposób, aby zagwarantować jakość filtrowanego powietrza w urządzeniu. Nie ładuj za dużo produktów do wnętrza urządzenia. Zawsze zachowaj wystarczający odstęp pomiędzy przedmiotami, aby zapewnić dobre naświetlenie promieniowaniem UV podczas eksploatacji.
- Przewodu sieciowego tego urządzenia nie można wymienić. Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, urządzenie należy zutylizować.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Należy trzymać urządzenie oraz jego przewód sieciowy z dala od dzieci poniżej 3 lat.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one 8 lat lub więcej i są pod nadzorem. lub starsze i są pod nadzorem.
- Osoby (w tym dzieci), które ze względu na swoje zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia lub brak wiedzy nie są w stanie bezpiecznie korzystać z urządzenia, nie powinny używać tego urządzenia bez nadzoru lub instrukcji osoby odpowiedzialnej.
- Nie używać urządzenia w zasięgu dzieci.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać na zewnątrz.
- Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez serwis obsługi klienta lub autoryzowanego sprzedawcę. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, ponieważ w przeciwnym razie nie można zapewnić prawidłowego działania. Nieprzestrzeganie powoduje wygaśnięcie rękojmi. W przypadku pytań dotyczących użytkowania naszych urządzeń zwróć się do sprzedawcy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji

- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe oraz nieużywane elementy, aby nie doszło do urazów lub połamania ich przez dziecko.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie posiada widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie należy używać tego urządzenia.
- Sprawdź, w szczególności podczas podróży zagranicznej, czy lokalne napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu lub zasilaczu.
- Kiedy urządzenie nie jest używane, zawsze odłączaj wtyczkę sieciową, aby nie doszło do niezamierzonego włączenia.
- Zabezpiecz przewód zasilający i zwracaj uwagę na to, by przypadkowe pociągnięcie nie spowodowało upadku urządzenia na podłogę. Przewód sieciowy nigdy nie może stykać się z gorącymi powierzchniami.
- Zawsze używaj urządzenia na płaskiej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu sieciowego ani wtyczki sieciowej w wodzie ani w innych płynach.
- Podczas eksploatacji pokrywa musi być zawsze zamknięta.
- Przed pierwszym użyciem oczyść kosz i przeprowadź jeden proces dezynfekcji bez elementów przeznaczonych do dezynfekcji w urządzeniu.
- Przed otwarciem pokrywy zatrzymaj pracę urządzenia przy pomocy panelu sterowania.
- Do czyszczenia oraz wymiany lampy UV należy zawsze odłączać wtyczkę od gniazdka.

Sposób działania

Tryb automatyczny:

Wstępnie ustawiony czas pracy na suszenie i dezynfekcję wynosi w trybie automatycznym 50 minut: 39 minut na suszenie gorącym powietrzem, 1 minutę na suszenie zimnym powietrzem, pozostałe 10 minut na funkcję dezynfekcji. Czas pracy można zmienić, wciskając ponownie przycisk Auto – z 50 na 60 lub 70 minut. Po zakończeniu pracy urządzenie automatycznie przełącza się w tryb przechowywania.

Tryb dezynfekcji:

Standardowy czas pracy wynosi 10 minut, wciśnij przycisk sterylizacji, aby ustawić czas pracy na 10 minut / 15 minut, a po zakończeniu pracy nastąpi automatyczne przełączenie na tryb przechowywania.

Tryb suszenia:

Standardowy czas pracy wynosi 40 minut. Naciskając ponownie przycisk suszenia, można zmienić czas pracy na 50 minut lub 60 minut. W każdym czasie pracy proces suszenia zimnym powietrzem odbywa się w ostatniej minucie. Przez resztę czasu pracy urządzenie znajduje się w fazie suszenia gorącym powietrzem.

UWAGA! Nie stosować na urządzeniach elektrycznych. Należy je jedynie dezynfekować.

UWAGA! Wnętrze oraz kosz na drobne akcesoria pozostają gorące po funkcji suszenia!

Tryb przechowywania:

Utrzymuje wszystkie urządzenia sterylne do 72 godzin, lampa UV pracuje automatycznie co trzy godziny przez 3 minuty.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas uruchomienia

Przeczytaj wcześniej uważnie instrukcję użytkowania przedmiotów, które chcesz zdezynfekować lub wysuszyć za pomocą tego urządzenia. Na ogół urządzenie może być bezpiecznie używane do większości niżej wymienionych przedmiotów:

przybory z tworzywa sztucznego (np. butelki): 

zabawki (np. gryzaki): 

naczynia i szkło (np. sztucze): 

akcesoria do pielęgnacji (np. nożyczki do paznokci): 

przybory medyczne (np. aspirator do nosa): 


Przed pierwszym użyciem

1. Ustaw urządzenie do dezynfekcji UV na równej i płaskiej powierzchni. Nie stawiaj urządzenia w miejscu, w którym zachodzi ryzyko upadku. Za tylną ścianką urządzenia musi znajdować się **co najmniej 12 cm** przestrzeni, aby zagwarantowana była dobra wentylacja.
2. W przypadku nowego urządzenia lekki zapach nowych materiałów nie jest czymś nietypowym. Nie jest on szkodliwy dla zdrowia. Przed pierwszym użyciem pozostaw pokrywę otwartą, aby przewietrzyć wnętrze i usunąć niepożądany zapach.
3. Sprawdź, czy lampa lub wnętrze urządzenia nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Zwróć się do sprzedawcy, jeśli stwierdzisz uszkodzenia urządzenia lub lampy UV.
4. Wyjmij i przepłucz wyjmowane spody, a przed ponownym zamontowaniem wytrzyj je do sucha.
5. Przetrzyj wnętrze urządzenia czystą, wilgotną ściereczką.
6. Zamontuj kosz w przeznaczonym do tego miejscu.


Instrukcja obsługi

1. Dokładnie oczyść butelki, smoczki, gryzaki, łyżki i miseczki delikatnym środkiem czyszczącym, a następnie dokładnie wypłucz czystą wodą.
2. Strzepnij pozostałe krople wody.
3. Otwórz pokrywę urządzenia do dezynfekcji UV.
4. Umieść butelki w urządzeniu otworem do dołu, a drobne akcesoria umieść w pojemniku na akcesoria.


- umieścić fiolkę w urządzeniu otworem do dołu:



- pozostawić wystarczającą ilość miejsca pomiędzy obiektami:



- w odległości co najmniej 2 cm od pokrywy:

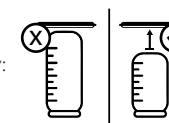

- rozebrać małe części na ich poszczególne elementy:



5. Zamknij pokrywę i wybierz żądany tryb na panelu sterowania.

- 1. Przed czyszczeniem przerwij pracę i odłącz wtyczkę od gniazdka.
- 2. Powierzchnię wewnętrzną urządzenia do dezynfekcji UV oraz wyświetlacz należy czyścić wyłącznie czystą ściereczką z mikrofibry oraz ciepłą wodą destylowaną, aby uniknąć zarysowań na wysokopolerowanej stali szlachetnej. W przypadku uporczywych plam z wody pozostaw ciepłą i wilgotną ściereczkę z mikrofibry na dłużej w miejscu plamy.
- 3. Wytrzyj ślady wilgoci suchą ściereczką.



UWAGA!

Nie wlewaj wody do urządzenia, aby je wyczyścić.

Urządzenie nigdy nie może mieć kontaktu z innymi środkami czyszczącymi niż woda. Prowadzi to do nieodwracalnych oraz kumulatywnych uszkodzeń powierzchni wewnętrznej urządzenia dezynfekującego oraz powłoki ochronnej UV na szkle.

Częste czyszczenie może prowadzić do zażółcenia powierzchni.

Zachodzi możliwość lekkiego odbarwienia urządzenia oraz umieszczonych w nim przedmiotów w wyniku promieniowania UV.

Zawsze dbaj o to, by wewnętrzna powierzchnia była dokładnie oczyszczona.

Czyszczenie filtra suchego powietrza

Filtr powietrza wlotowego jest wykonany z materiału filtracyjnego z węgla aktywnego, umieszczonego z tyłu w górnej części urządzenia do dezynfekcji UV. Zapewnia ochronę przed substancjami toksycznymi oraz stałymi cząstkami z powietrza. Dodatkowo chroni obudowę przed pyłem z powietrza. Filtr wylotowy jest wykonany z nylonu i znajduje się z tyłu w dolnej części urządzenia do dezynfekcji UV.

Wszystkie filtry należy czyścić co 3 miesiące (jeśli urządzenie jest używane codziennie).

Filtr z węglem aktywnym należy wymieniać co 6 miesięcy (jeśli urządzenie jest używane codziennie).

- Zdejmij pokrywę ochronną i wyjmij filtr.
- Oczyszczyć go czystą wodą, następnie wysuszyć lub ponownie umieścić.
- Po umieszczeniu filtra zamknij pokrywę ochronną.

Uwagi dotyczące ochrony środowiska



Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, należy go oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych dla urządzeń elektrycznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Strona Materiały mogą być ponownie wykorzystane zgodnie z ich oznakowaniem. Ponowne wykorzystanie, recykling lub inne formy recyklingu lub innych form odzysku zużytego sprzętu, wnoszą Państwo ważny wkład w ochronę naszego środowiska. Należy zwrócić się do władz lokalnych z zapytaniem o odpowiedzialny punkt utylizacji.

Odpowiedni symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu wskazuje na te obowiązki.

Opis problemu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Lampa UV jest wyłączona	Prawdopodobnie urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do prądu. Pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta. Lampa UV nie jest prawidłowo zamontowana. Kiedy lampa UV była używana przez ok. 6000 godzin.	Upewnij się, że przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia oraz do gniazdka. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta. Upewnij się, że lampa UV jest prawidłowo zamontowana. Możliwe, że konieczna jest wymiana lampy.
Gorące powietrze jest wyłączone	Prawdopodobnie urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do prądu. Pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.	Upewnij się, że przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia oraz do gniazdka. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.
Przybory nie wysychają prawidłowo	Czas suszenia jest za krótki. W przedmiocie pozostaje nadmiar wody.	Spróbuj ustawić dłuższy czas suszenia. Przed włożeniem przedmiotu do urządzenia dokładnie strzepnij resztki wody.

Gwarancja

Należy zachować dowód zakupu, instrukcję obsługi i numer artykułu. Roszczenia gwarancyjne lub roszczenia z tytułu przyrzeczeń gwarancyjnych należy rozstrzygać wyłącznie u sprzedawcy. Wszystkie dane techniczne, informacje i właściwości produktu opisane w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i są poprawne w momencie publikacji. zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i odpowiadają stanowi w chwili publikacji. Informacje dostarczone przez reer informacje dostarczane przez reer powinny być poprawne i wiarygodne. Niemniej jednak, firma reer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszym dokumencie i zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do wprowadzania zmian w projekcie produktu do projektu produktu lub specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Reprodukacja i rozpowszechnianie informacji z tego dzieła chronionego prawem autorskim w jakiegokolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, graficznie, elektronicznie lub mechanicznie, poprzez fotokopiowanie, nagrywanie na taśmę lub przechowywanie w systemie wyszukiwania, nawet w części, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy reer.