

Listwa zabezpieczająca drzwi – REER RE-7120 - instrukcja obsługi

Przed przystąpieniem do montażu i korzystania z produktu, należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. W przeciwnym razie zabezpieczające działanie produktu może zostać znacząco naruszone. Ponadto, należy zachować tę instrukcję na wypadek odniesienia się w przyszłości.

Instrukcja bezpieczeństwa


- Odpowiednie dla dzieci w wieku 0-4lat.
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie użytku domowego.
- Uwaga! To zabezpieczenie nie zastąpi troski osoby dorosłej.
- Dodatkowo można przymocować zabezpieczenie małymi gwoździami lub śrubami. Koniecznie trzeba to zrobić, jeśli futryna drzwi lub drzwi są pokryte farbą wodorozpuszczalną.
- Zabezpieczenia nie wolno używać do drzwi przeciwpożarowych!
- Należy regularnie sprawdzać zabezpieczenie pod kątem dostatecznie mocnego zamocowania.
- Nie wolno używać zabezpieczenia jeśli sprawia wrażenie uszkodzonego.
- Po zamontowaniu zabezpieczenia, drzwi można otworzyć do 110stopni. Jeśli kąt otwarcia drzwi jest większy, wówczas trzeba je dodatkowo zablokować, tak aby otwarcie powyżej 110stopni nie spowodowało uszkodzenia i zerwania zabezpieczenia.

Instrukcja montażu

- Zabezpieczenie nadaje się do drzwi, których grubość nie przekracza 5cm.
- Montaż a zewnątrz, tzn. na świeżym powietrzu jest dopuszczalny jedynie jeśli zabezpieczenie będzie osłonięte od promieni słonecznych i zabezpieczone przed wilgocią i deszczem.
- Funkcjonowanie zabezpieczenia może zostać bardzo znacząco naruszone przez zimne powietrze, promienie słońca, jak też wilgoć w powietrzu w przypadku użytkowania na świeżym powietrzu.
- Zabezpieczenie może zostać zamocowane na dowolnej płaskiej powierzchni (drewnianej, plastikowej, metalowej)
- Zabezpieczenie nadaje się nadaje się do czyszczenia z użyciem wody.
- W razie oderwania zabezpieczenia powierzchnia może ulec uszkodzeniu. Aby tego uniknąć, zamontowane zabezpieczenie należy lekko podgrzać suszarką do włosów, następnie pociągnąć przyklejone zabezpieczenie w dół pod kątem 90stopni.


Krok 1: Oczyszczenie powierzchni

Należy dokładnie oczyścić futrynę jak też same drzwi (jeśli to możliwe, nieco porysować tę powierzchnię, jeśli będzie nieco szorstka, zabezpieczenie będzie lepiej zamocowane). Następnie należy dokładnie osuszyć powierzchnię, do której zostanie przymocowane zabezpieczenie.

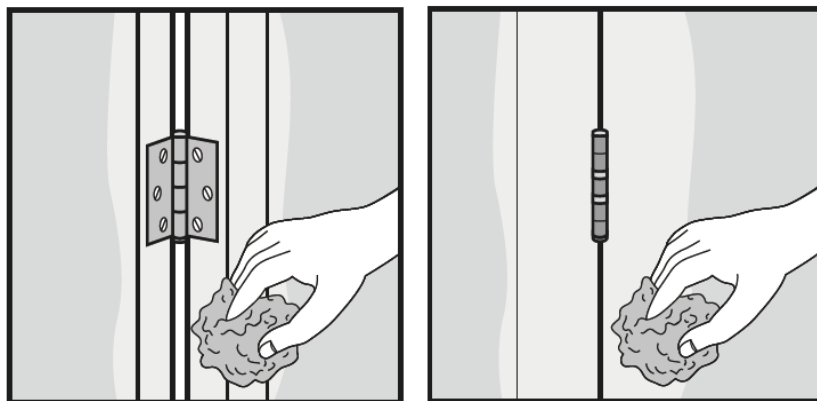

Krok 2: Oznaczenie



Należy używać szeroki pasek po stronie drzwi, w miejscu gdzie zawiasy nie są widoczne gdy drzwi są zamknięte. Należy narysować pionową linię, odsuniętą o 35mm od krawędzi drzwi (tej od strony zawiasów). Należy narysować kolejną linię na futrynie, 50mm od krawędzi (styku z drzwiami od strony zawiasów).

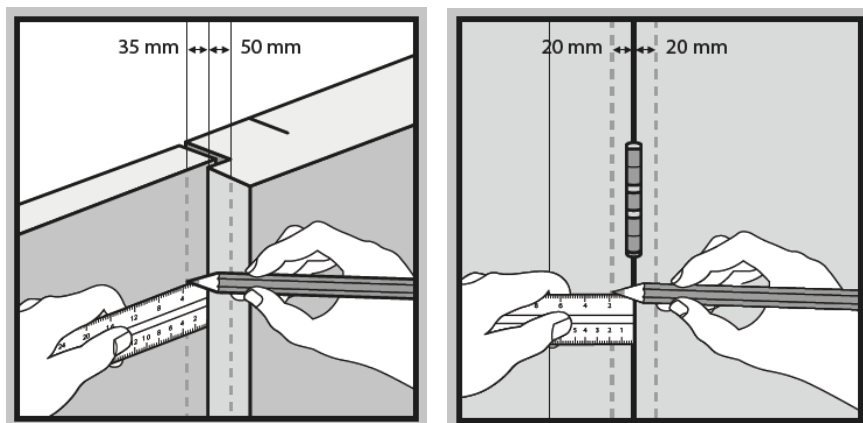

Krok 3: Przyklejanie



Należy z obu stron oderwać warstwę ochronną samoprzylepnych pasków. Należy przykleić zabezpieczenie między narysowanymi liniami (patrz: Krok 2).

Należy upewnić się, że odstęp między paskami a podłogą nie przekracza 5mm.

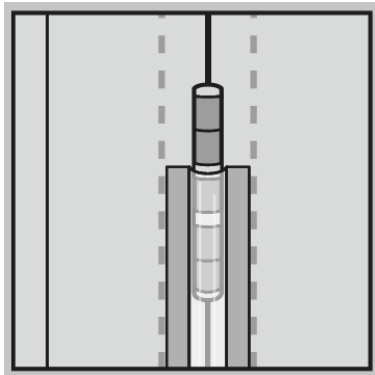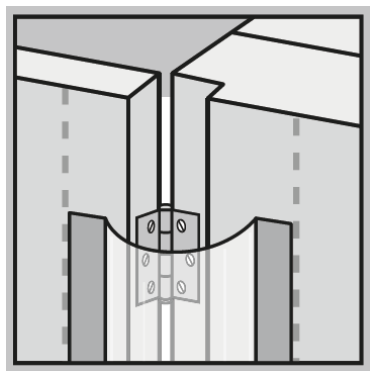

Krok 4: Zastosowanie nacisku

Należy mocno przyciskać samoprzylepne paski przez 2minuty aby upewnić się, że są mocno przymocowane zarówno do drzwi jak i futryny. Następnie należy pozostawić drzwi zamknięte na czas 15minut, aby upewnić się, że zabezpieczenie zostało dostatecznie przymocowane.

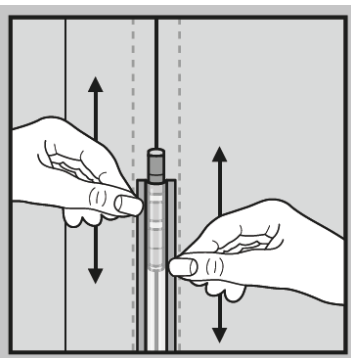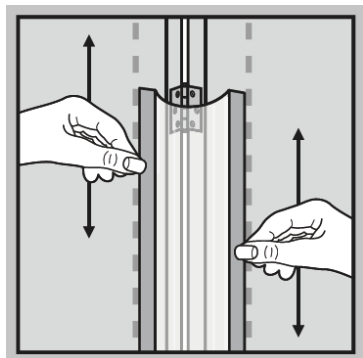

Dystrybutor: STAMAL sp. z o.o.

ul. Korzeniowskiego 76, 83-000 Pruszcz Gd,
info@stamal.pl

Producent: REER GmbH

Mühlstraße 41, 71229 Leonberg,
Niemcy, www.reer.de