

PL Nawilżacz powietrza
Instrukcja obsługi // Nr art.: 94060

Serdecznie gratulujemy zakupu nowego nawilżacza powietrza reer. Nawilżacz powietrza składa się z ultradźwiękowego modułu nawilżania powietrza z wbudowaną lampką sygnalizującą drzemkę oraz pilota zdalnego sterowania. Jesteśmy pewni, że przez długi czas będziesz cieszyć się jakością naszego produktu. Poświęć proszę kilka minut na dokładne zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Tylko wtedy, gdy wszystkie wymienione tu punkty są zagwarantowane, nawilżacz powietrza reer może być użytkowany bez wahania. Przechowuj starannie instrukcję obsługi w celu późniejszego jej wykorzystania.

Dane techniczne

Artykuł:	94060 Nawilżacz powietrza
Moc:	28W
Napięcie robocze:	230V
Stopień ochrony:	IPX0
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	185 x 290 x 185 mm
Pojemność zbiornika wody:	5,5 l
Wydajność mgły:	max. 300 ml/h
Maksymalna wielkość pomieszczenia:	30 m ²
Poziom hałasu:	≤ 40 dBA (1m)
Długość kabla:	125 cm

Zakres dostawy

1 nawilżacz powietrza, 1 pilot zdalnego sterowania wraz z 1 baterią CR2025


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- ! Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod względem widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia wad urządzenie nie może być użytkowane.
- ! Upewnij się, że napięcie robocze gniazdka odpowiada napięciu zasilacza. Sprawdź, szczególnie podczas podróży zagranicznych, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniach lub zasilaczach.
- ! Urządzenie nie może być otwierane, z wyjątkiem pokrywy zbiornika wody, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. W razie wadliwego działania urządzenia NIE próbuj samodzielnego usunięcia problemu. W takim przypadku proszę zwrócić się do sprzedawcy.
- ! Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
- ! Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ! To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją występujące zagrożenia.
- ! Czyszczenie i pielęgnacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat lub bez nadzoru.
- ! Odłączenie urządzenia od sieci zasilającej zapewni wyłącznie wyjęcie wtyczki zasilacza z gniazdka elektrycznego.
- ! Źródło światła lampki sygnalizującej drzemkę nie jest wymienne; po osiągnięciu przez źródło światła końca okresu żywotności nie można go wymienić.
- ! Nawilżacz powietrza przed przechowywaniem należy opróżnić, oczyścić i osuszyć. Przed kolejnym użyciem nawilżacz powietrza musi być ponownie wyczyszczony.
- ! Woda nie może być pozostawiona w zasobniku, gdy urządzenie nie jest używane. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od sieci zasilającej.
- ! **Ostrzeżenie:** Mikroorganizmy, które mogą znajdować się w wodzie lub w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się w zbiorniku wody i być wydychywane w powietrze. Może to prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana, a zbiornik nie jest odpowiednio czyszczony co 3 dni.
- ! Proszę korzystać z tego artykułu tylko w celu, do którego jest przeznaczony.
- ! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego wewnątrz pomieszczeń, nie może być wykorzystywane do zastosowań przemysłowych.
- ! Użytkuj urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej.
- ! Unikaj ekstremalnego nagrzewania i bezpośredniego nasłonecznienia.
- ! **Ostrzeżenie:** Należy podkreślić, że wysoka wilgotność powietrza może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w otoczeniu.
- ! Zwracaj uwagę, aby wlot i wylot powietrza nie były zasłonięte. Dlatego nie umieszczaj żadnych przedmiotów na i/lub przed urządzeniem.
- ! Należy pamiętać, że otoczenie nawilżacza powietrza nie może być wilgotne ani mokre. Jeżeli występuje wilgoć, zredukuj wydajność nawilżacza powietrza. Zwróć uwagę, aby nieabsorbujące przedmioty, takie jak wykładziny, zasłony, firany ani obrusy nie uległy zawilgoceniu.
- ! Do urządzenia proszę użyć prawidłowo podłączonego gniazdka elektrycznego. Jeśli nie jest ono prawidłowo podłączone, wtyczka urządzenia będzie się nagrzewać.

Uruchomienie

Podłącz nawilżacz powietrza reer za pomocą kabla zasilającego. Otwórz pokrywę zbiornika wody i wlej do niego wystarczającą ilość wody z kranu. Przy tym zwróć uwagę, aby do zakrytego wylotu powietrza wewnątrz zbiornika wody nie dostała się woda oraz aby napełniona ilość nie przekroczyła oznaczenia maksymalnej ilości napełnienia. Nawilżacz powietrza można włączyć tylko wtedy, gdy w zbiorniku wody znajduje się wystarczająca ilość wody.

Opis symboli wyświetlacza

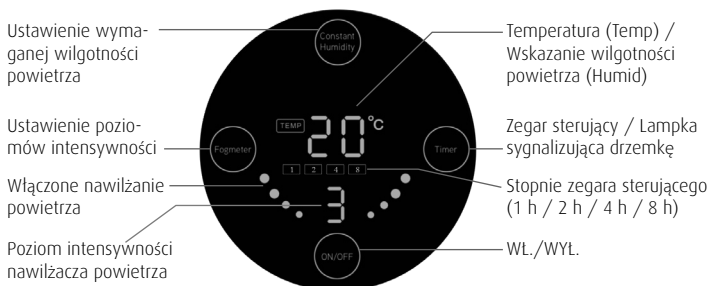

Funkcje

- WŁ./WYŁ.:**
Włącza i wyłącza nawilżacz powietrza.
- Nawilżacz powietrza / mgłomierz:**
Możesz wybrać między 4 poziomami intensywności (0/1/2/3) nawilżacza powietrza. Na poziomie 0 nawilżanie powietrza jest wyłączone.
- Wilgotność powietrza / stała wilgotność:**
Przy pomocy tej funkcji można ustawić w pomieszczeniu wymaganą wilgotność w krokach co 5% (40%-90%). Jeśli tylko ta wilgotność powietrza zostanie osiągnięta, nawilżacz powietrza wyłącza się automatycznie. Jeśli wilgotność powietrza spadnie poniżej wyznaczonej wartości, nawilżacz powietrza włącza się ponownie automatycznie.
- Zegar sterujący:**
Zegar sterujący może zostać ustawiony na 1, 2, 4 lub 8 godzin. Jeśli nie świeci się żadna z ikon zegara sterującego, nawilżacz powietrza pracuje w trybie ciągłym.
- Lampka nocna:**
Lampka nocna ze zmianą kolorów może być włączana i wyłączana za pomocą tego przycisku na pilocie zdalnego sterowania. Lampka nocna może być włączana i wyłączana bezpośrednio na urządzeniu, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zegara sterującego.
- Tryb drzemki:**
W trybie drzemki wyświetlacz LED na urządzeniu jest wyłączony, ale pozostałe funkcje pozostają aktywne. Za pomocą tego przycisku na pilocie zdalnego sterowania można ten tryb włączyć i wyłączyć. Bezpośrednio na urządzeniu można aktywować i dezaktywować tryb drzemki poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku On/Off.

Czyszczenie i konserwacja

- ! Zbiornik należy czyścić i napełniać nową wodą najpóźniej co 3 dni.
- ! Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego.
- ! Używaj wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
- ! Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- ! Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących.
- ! **Uwaga:** Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistyczny personel.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno usuwać go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Posiadacze wysłużonego sprzętu mają obowiązek oddać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych przeznaczonych do recyklingu. Należy zapytać w urzędzie gminy o właściwy punkt zbiórki odpadów. Niewielkie urządzenia o maks. długości krawędzi poniżej 25 cm można ewentualnie oddać u sprzedawcy urządzeń elektrycznych. Odpowiedni symbol na produkcie, w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu wskazuje na te obowiązki.

Gwarancja

Proszę zachować dowód zakupu, instrukcję obsługi i numer artykułu. Roszczenia gwarancyjne lub roszczenia z tytułu przyrzeczenia gwarancyjnego mogą być dochodzone wyłącznie od sprzedawcy. Wszystkie dane techniczne, informacje a także cechy produktu opisanego w tym dokumencie zostały opracowane według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie ze stanem obowiązującym w trakcie publikacji. Informacje przygotowane przez firmę reer są poprawne i wiarygodne. Firma nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w tym dokumencie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian do konstrukcji produktu w odniesieniu do specyfikacji. Powielanie i rozpowszechnianie informacji zawartych w tym chronionym prawem autorskim dokumencie w jakiegokolwiek formie lub na jakikolwiek sposób graficzny, elektroniczny lub mechaniczny, kserując, nagrywając na taśmę lub zapisując w systemie przeglądania danych (także w sposób fragmentaryczny) wymagają wcześniejszej pisemnej zgody firmy reer.

reer GmbH
Mühlstr. 41
71229 Leonberg
Germany
www.reer.de



Rev. 015022